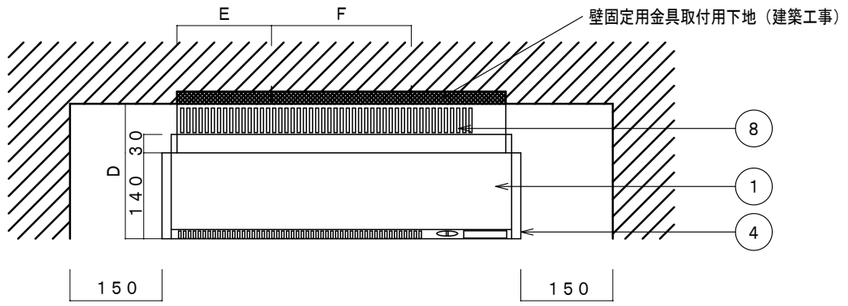

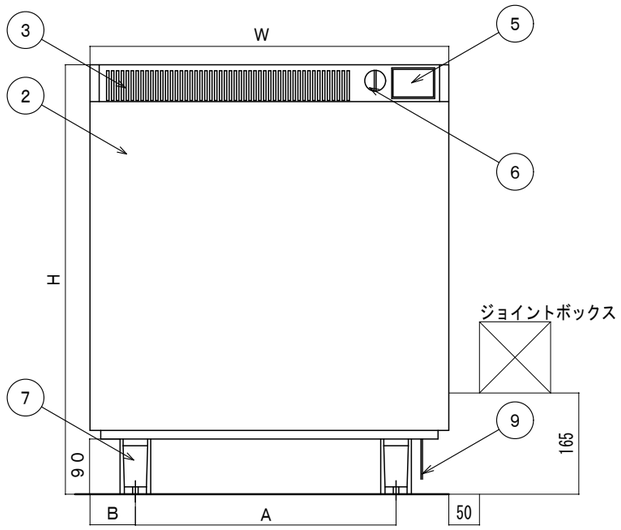

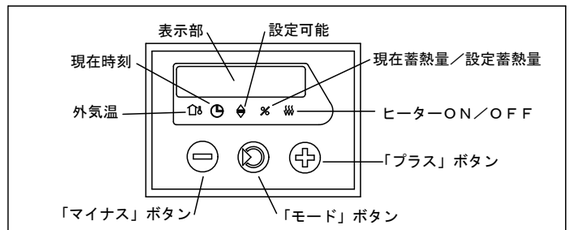

⑤操作パネル

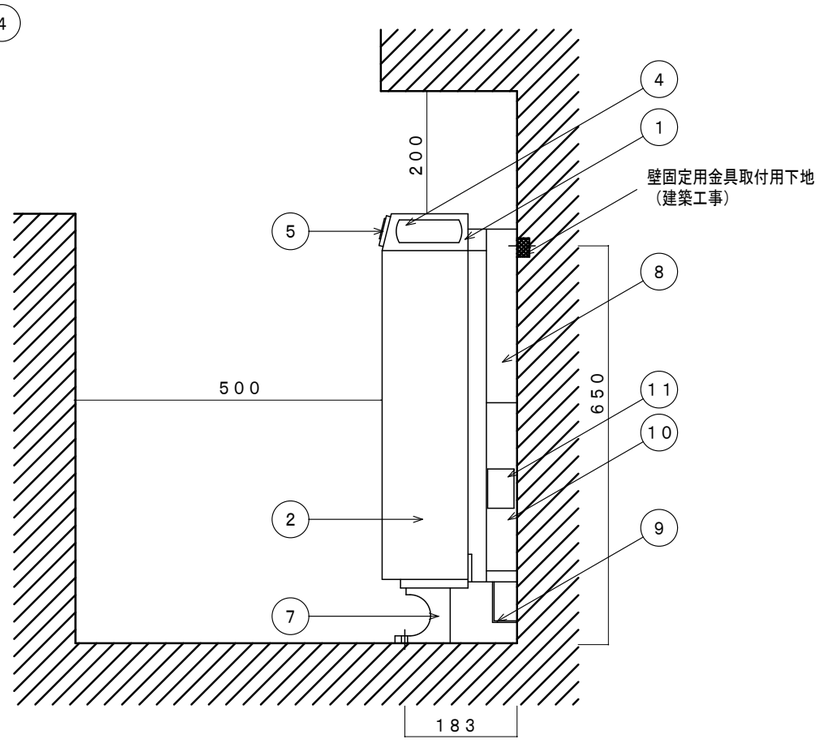

≪注意事項≫ ※E

・「分岐回路の最小電線」は、内線規程３編５章３５４５節に準じております。内線規程に従い配線をしてください。
・ケーブルは、暖房器本体に触れない様に配線してください。
・電源接続に際しては、絶縁物の最高許容温度が７５℃以上のケーブルをご使用ください。
・蓄熱暖房器は固定が必要です。必ず補強材を入れてください。
・本体は必ずしっかりと補強された、水平な床の上に設置してください。（重量物ですので２階以上に設置する際は建築業者にご相談ください。）
・畳、じゅうたん、クッションフロア等の上に設置するのは絶対におやめください。
・安全の為、離隔距離は下記に従ってください。

設　　置	不燃物	可燃物	棚下
前　面	５００ｍｍ以上		
上　面	２００ｍｍ以上		
左側面	１５０ｍｍ以上		
右側面	１５０ｍｍ以上		

※　上記の離隔は、あくまで安全性確保のための離隔です。
　　木製の棚を機器の周囲に設置した場合、材質や含水率より反りが生じる事がありますのでご注意ください。

・転倒時にヒーター用リレー電源とヒーターへの電源を遮断する。

※C・ジョイントボックスは、機器の右下壁面又は、本体の隙間の下部壁面に設けてください。
　尚、詳細に付きましては、設計資料をご参照ください。

≪注意≫

別売のシーズンセンサーをご採用の場合は、屋内配線工事の時にシーズンセンサーの壁内配線を必ず行ってください。

記号	名　　称	摘　　要
1	天板パネル	ＲＡＬ９０１０
2	前面パネル	ＲＡＬ９０１０
3	吹出し口	ＲＡＬ９０１０
4	側面吹出し口	ＲＡＬ７０４７
5	操作パネル	
6	放熱ダイヤル	１～６
7	脚	ＲＡＬ７０４７
8	壁固定金具	ＲＡＬ９０１０
9	電源ケーブル	
１０	基板カバー	
１１	電池カバー	

（　）内の数値は、電圧降下２%のときの電線こう長です。
（　）内の数値以上の長さが必要な場合は、１段階太い電線をご使用ください。

型　式 ※B	寸法（mm） W	H	D	A	B	E	F	電　源	ヒーター容量 kW	有効蓄熱量 kWh	質量 kg	配線用遮断器の定格電流（A）	分岐回路の最小電線 ※D VVケーブル	CVケーブル	付属ケーブル（200V１m）	台数
ＷＳＰ－１５０ＳＥＪ	５８５	７００	２２０	４１５	８４	１７２	２３０	単相２００Ｖ	１．５	１０.９	８８	１５	2mm²(20m)	2mm²(20m)	2.5mm²	
ＷＳＰ－２２０ＳＥＪ	８１５			５５５	１３０	１７２	４６０		２.２５	１６.２	１２９	２０	2mm²(15m)	2mm²(14m)	2.5mm²	
ＷＳＰ－３００ＳＥＪ	１０４５			７８５	１３０	１７２	６９０		３.０	２１.０	１７５	２０	2mm²(15m)	2mm²(14m)	2.5mm²	

記号	図　面　来　歴	日付	担当	点検
E	注意事項の変更　※E	H23.12.9	青木	松井
D	ＣＶケーブル仕様の記載　※D	H22.12.9	青木	平田
C	ジョイントボックスに付いて記載　※C	H22.4.28	岡	
B	型式をＳからＳＥＪへ変更　※B	H18.12.12	岡	

承認	点検	設計	製図	投影	第三角法
山口	平田		岡	尺度	１：１０
				日付	H17.2.3

備考

日本スティーベル株式会社

御注文先　殿

納入先　殿向

名称　蓄熱式電気暖房器 ＷＳＰ－ＳＥＪシリーズ 仕様図 ※B

図番　１Ａ２０５２０１ E